

Epson Stylus® TX115

Guía de instalación

Por favor lea estas instrucciones antes de utilizar esta impresora.


1 Desembale la impresora



Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson como se indica al dorso de este póster.


Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Retire todo el material de protección.

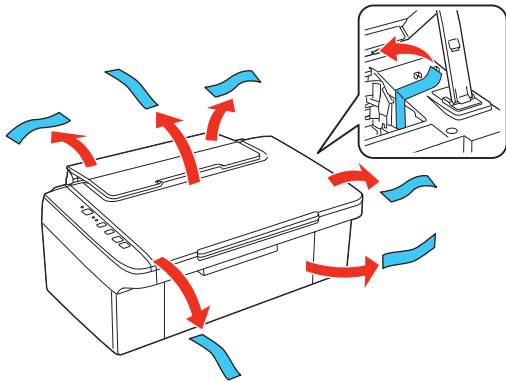


2 Encienda la impresora

- 1 Conecte el cable de alimentación.

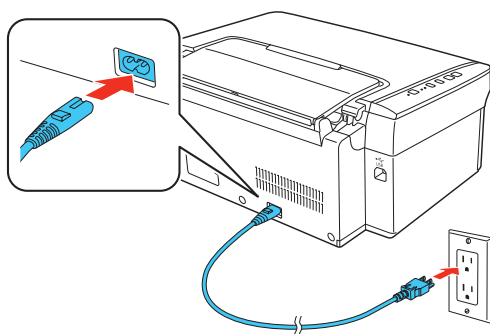

Precaución: no conecte la impresora a la computadora todavía.

- 2 Pulse el botón  **Encender**.

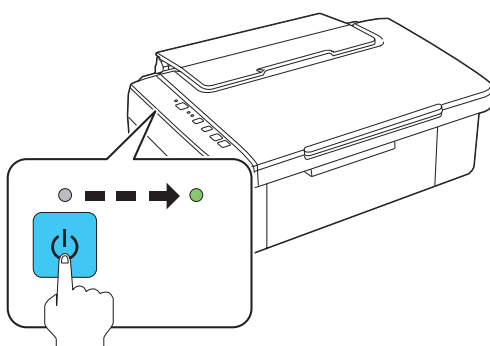


3 Instale los cartuchos de tinta

Precaución: mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.


Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue el papel antes de instalar los cartuchos de tinta.


- 1 Levante la unidad del escáner y sosténgala con el soporte.

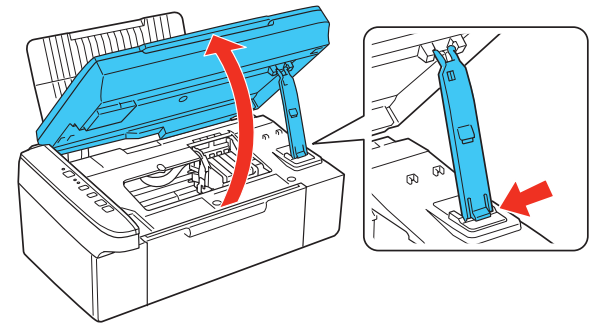


- 2 Agite los cartuchos de tinta, luego sáquelos del envoltorio.

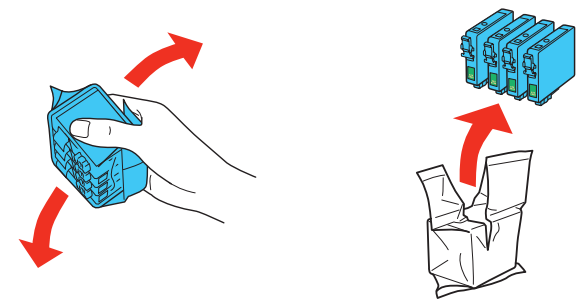


- 3 Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

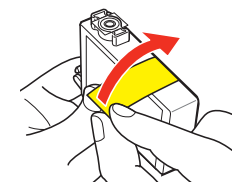


Precaución: no retire ninguna otra etiqueta de los cartuchos o se podría derramar la tinta.

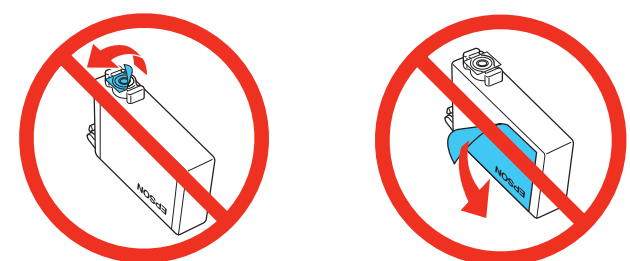

- 4 Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color.

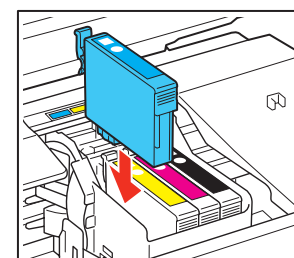


- 5 Empuje los cartuchos hacia abajo hasta que se encajen en su lugar.

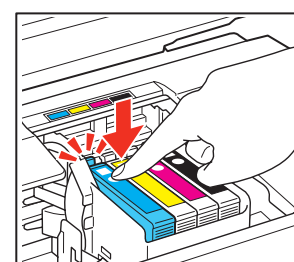


411585300

6 Suelte el soporte del escáner y baje la unidad de escáner.

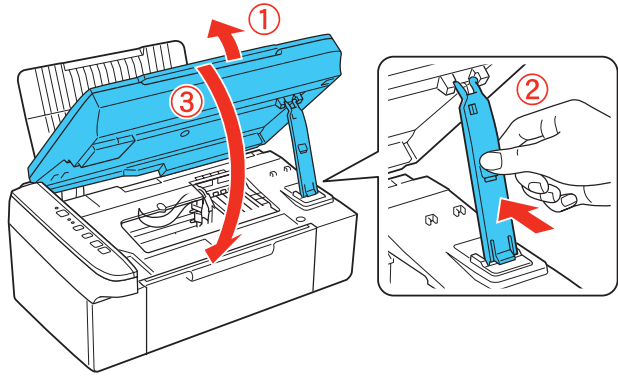


7 Pulse el botón **Cancelar** para cargar la tinta. La carga tomará aproximadamente 2 minutos.

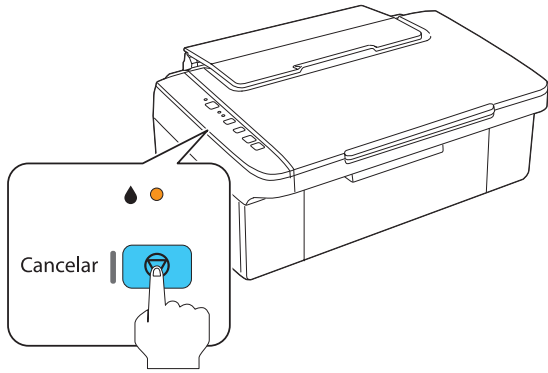


Precaución: no apague la impresora mientras se esté cargando o gastará tinta.

4 Cargue el papel



1 Abra el soporte del papel.

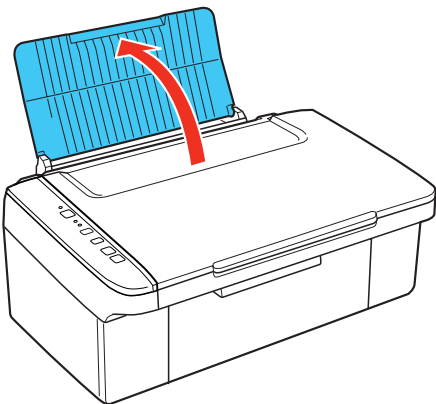

2 Abra la bandeja de salida del papel y extiéndala.

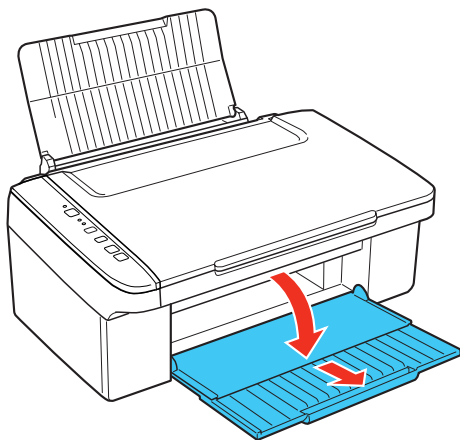


3 Gire el protector de papel hacia enfrente. Luego apriete la guía lateral y deslícela hacia la izquierda.

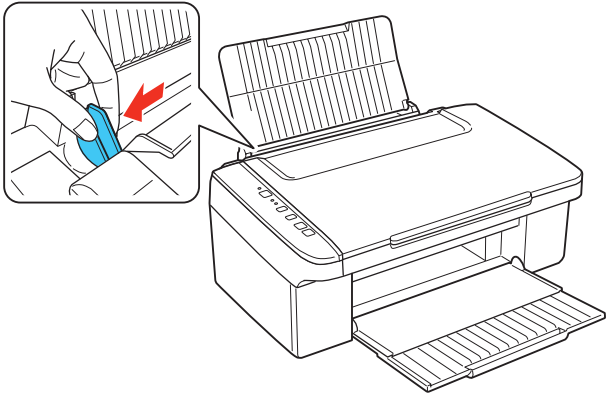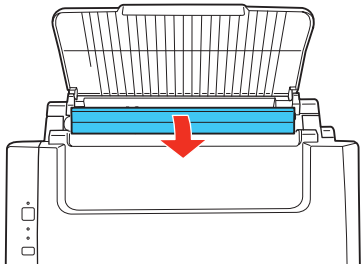


4 Cargue una pila de papel contra el lado derecho y debajo de la lengüeta, luego deslice la guía lateral contra el papel.

A4, Carta

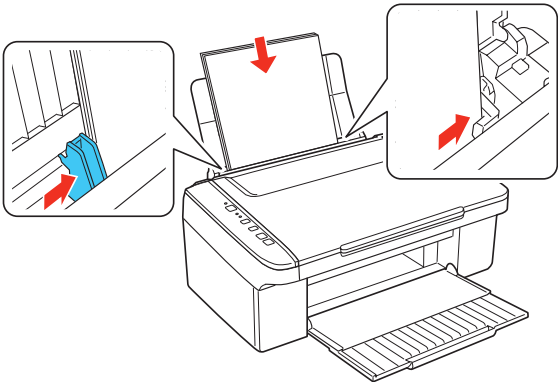

4 x 6 pulg.
(10 x 15 cm)

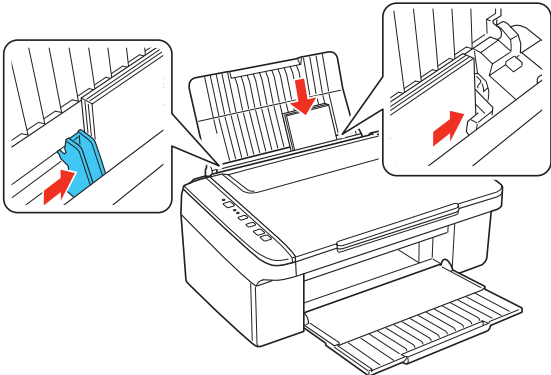

Nota: no cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo verticalmente.




5 Gire el protector de papel hacia atrás.

Instale el software


El software funciona con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition, Windows Vista® y con Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11 - 10.5.x.

Windows


- 1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

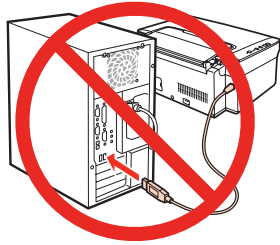

Nota: si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB.

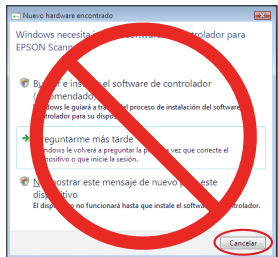

- 2 Introduzca el CD del software de la impresora en el lector de CDs.

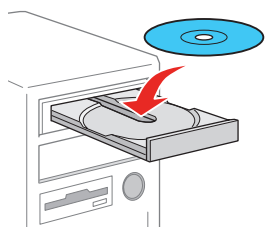


En Windows Vista, si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.

- 3 Seleccione **Español**.
- 4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



- 5 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora.

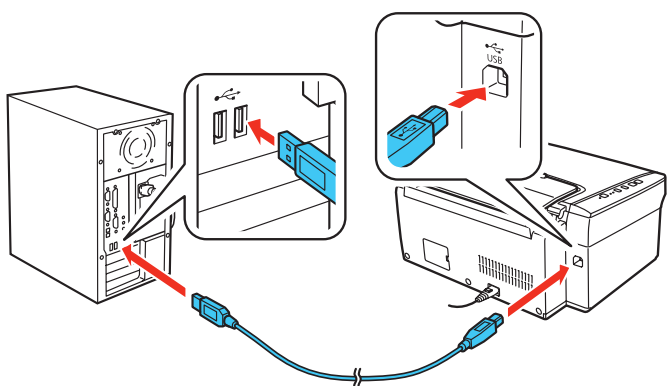


Nota: si la instalación no continúa después de unos instantes, compruebe que el cable USB esté firmemente conectado y que la impresora esté encendida.

- 6 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software.
- 7 Cuando termine, retire el CD.


¡Está listo para imprimir, hacer fotocopias y escanear! Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* en formato electrónico.


Macintosh®


- 1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

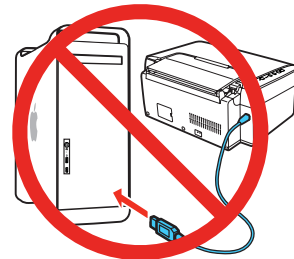


- 2 Introduzca el CD del software de la impresora en el lector de CDs.

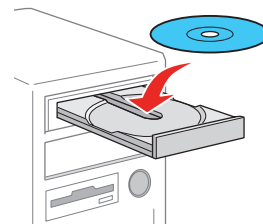

- 3 Haga doble clic en el icono  **Epson**.
- 4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

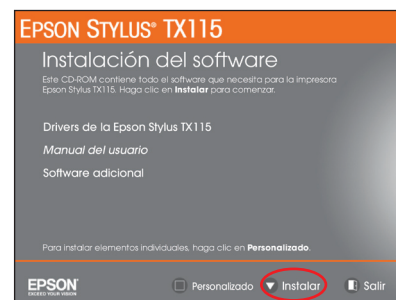


- 5 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora Macintosh. Compruebe que la impresora esté firmemente conectada y encendida.

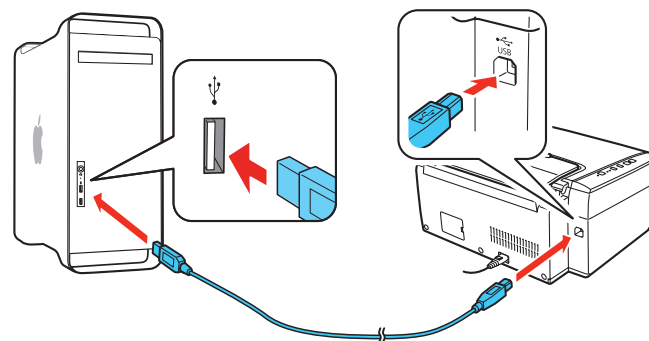

- 6 Usuarios de Mac OS X 10.5: continúe con el paso 10.
Usuarios de otras versiones: continúe con el siguiente paso.
- 7 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Añadir impresora**.




- 8 Siga los pasos que se encuentran a la derecha de la pantalla para añadir la impresora.

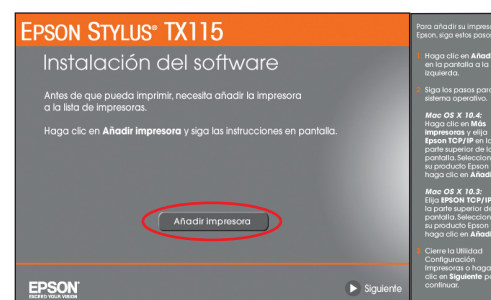

- 9 Haga clic en **Siguiente** otra vez, si es necesario.
- 10 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software.
- 11 Cuando termine, expulse el CD.

¡Está listo para imprimir, hacer fotocopias y escanear! Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* en formato electrónico.

Panel de control

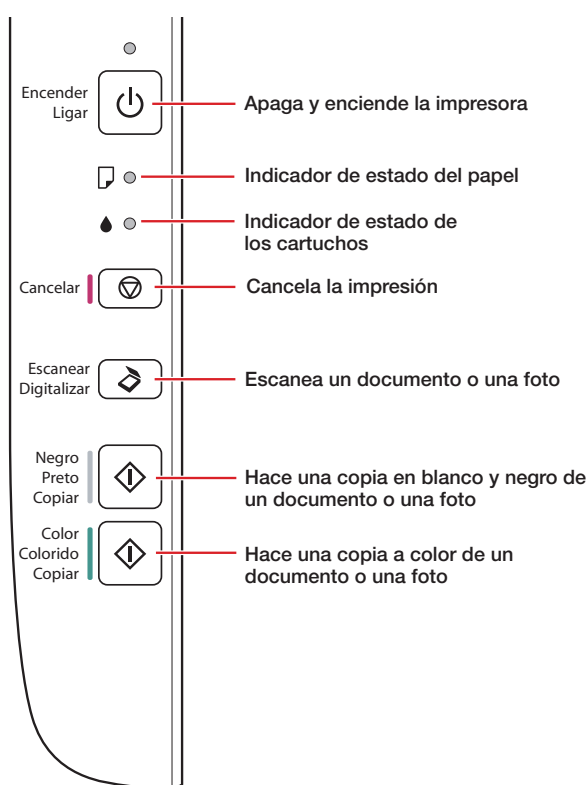

¿Preguntas?

Manual del usuario en formato electrónico

Haga clic en el icono del manual situado en el escritorio de la computadora para acceder fácilmente al manual de la impresora.

Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson

Soporte por Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en www.latin.epson.com y seleccione su producto para obtener soluciones a problemas comunes. Puede descargar drivers, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Soporte telefónico


Argentina	(54-11) 5167-0300	México	01-800-087-1080
Chile	(56-2) 230-9500	México, D.F.	(52-55) 1323-2052
Colombia	(57-1) 523-5000	Perú	(51-1) 418-0210
Costa Rica	(50-6) 210-9555	Venezuela	(58-212) 240-1111
	800-377-6627		

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.


Para escanear o hacer fotocopias

Coloque el original

1 Abra la cubierta para documentos.

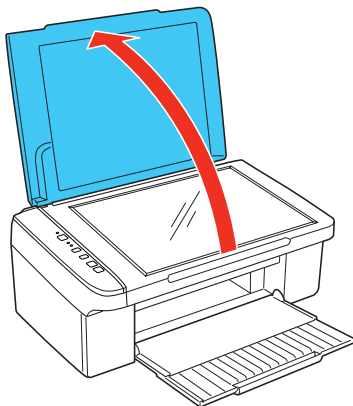

2 Coloque el original boca abajo sobre el superficie de cristal con la parte superior en la esquina delantera derecha.

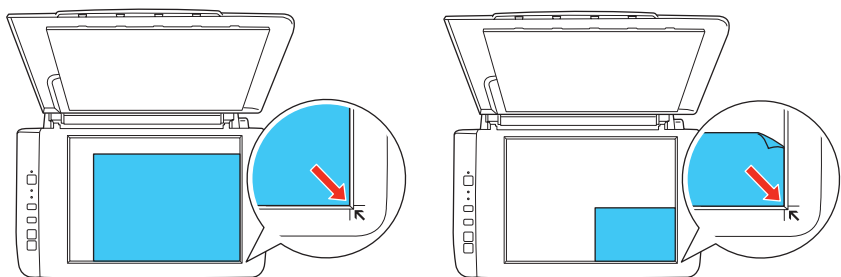

3 Cierre la cubierta para documentos.

Para escanear

Pulse el botón **Escanear** para escanear la imagen, luego guarde el archivo en su computadora. Consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.

Para hacer fotocopias

- Para hacer fotocopias en blanco y negro, pulse el botón **Negro Copiar**.
- Para hacer fotocopias a color, pulse el botón **Color Copiar**.
- Para hacer 20 copias a la vez, mantenga presionado el botón **Escanear** y pulse el botón **Negro Copiar** o **Color Copiar**.
- Para imprimir una copia en borrador rápidamente, mantenga presionado el botón **Cancelar** y pulse el botón **Negro Copiar** o **Color Copiar**.

Consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.

¿Necesita papel y tinta?

¿Quiere obtener los mejores resultados? Es fácil: utilice papel y tinta Epson originales. Adquiéralos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson.

Papel Epson genuino

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades. Consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.



Photo Paper Glossy

Papel brillante de secado instantáneo para fotos y proyectos impresionantes. Disponible en diferentes tamaños, con o sin márgenes.

Tinta Epson genuina



Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita. ¡Es tan fácil como recordar su número!

Color	Código
Negro	117
Cian	73N
Magenta	73N
Amarillo	73N

Este producto fue originalmente diseñado para trabajar con cartuchos de tinta genuinos Epson. No garantizamos el funcionamiento adecuado con cartuchos de otras marcas o rellenos.

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. DURABrite es una marca registrada de Epson America, Inc. Aviso general: las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas. La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previos aviso. © 2009 Epson America, Inc. 2/09 CPD-27237

Recorte esta tarjeta y llévesela cuando vaya a comprar cartuchos de tinta de repuesto.

Cartuchos de tinta de la Epson Stylus® TX115



Color	Código
Negro	117
Cian	73N
Magenta	73N
Amarillo	73N